

Drempeloploop

hulpmiddelen voor mensen met een beperkte mobiliteit



EasyLivingProducts is gespecialiseerd in ontwikkeling en levering van hulpmiddelen waarmee de toegankelijkheid van en mobiliteit in woningen en gebouwen geoptimaliseerd kan worden. Inmiddels hebben wij een naam opgebouwd als professioneel adviseur en leverancier van hoogwaardige toegankelijkheidsoplossingen. EasyLivingProducts levert op dit gebied een uitgebreid programma hulpmiddelen, zoals Drempelprofielen, Drempeloplopen, Mini-opritten, grote hellingbaansystemen en mobiele hellingbanen. Alle producten zijn gemaakt van duurzame materialen zoals aluminium en thermisch verzinkt staal. De producten voor buiten hebben een speciaal loopoppervlak met unieke anti-slip eigenschappen in alle weerscondities. Onze producten, zijn praktisch, doeltreffend en vooral zeer betaalbaar. Ze zorgen voor een verbetering van de mobiliteit en daarmee van het leefcomfort voor velen.

Drempeloploop


Wanneer mensen slechter ter been worden of een lichamelijke beperking hebben kunnen drempels en hoogteverschillen in en om woningen en gebouwen letterlijk en figuurlijk een struikelblok vormen. Bij ieder hoogteverschil is de kans op vallen reëel, met alle gevolgen van dien. Met de Drempeloploop heeft EasyLivingProducts hiervoor zowel een fraaie als functionele oplossing voorhanden. De Drempeloploop biedt de minder mobiele gebruiker een hoge mate van comfort en de kans op vallen wordt aanzienlijk verkleind.

De ideale oplossing voor vrijwel iedere situatie

De Drempeloploop is een gepatenteerd modulair systeem ter overbrugging van geringe hoogteverschillen binnenshuis tot ongeveer 80 mm. De drempeloploop bestaat uit één of meerdere aluminium profielen die leverbaar zijn in vier maten: 140, 205, 300 en 400 mm. De standaardbreedte bedraagt 960 mm en is, indien nodig of gewenst, eenvoudig in te korten. De hoogte is op verschillende manieren instelbaar, zoals met een optioneel leverbare potenset. Hierdoor kan met de Drempeloploop in vrijwel iedere situatie een passende oplossing worden gerealiseerd. Naast een effectieve oplossing ziet het eindresultaat er, dankzij het fraaie design prachtig uit.


Meerdere kleuren

Er zijn standaard 2 kleuren leverbaar. De basisversie heeft een geanodiseerde afwerking in de kleur aluminium. Tegen meerprijs is een fraaie houtkleur afwerking leverbaar. De profielen hebben een zeer krasbestendig oppervlak en blijven daardoor lang mooi.

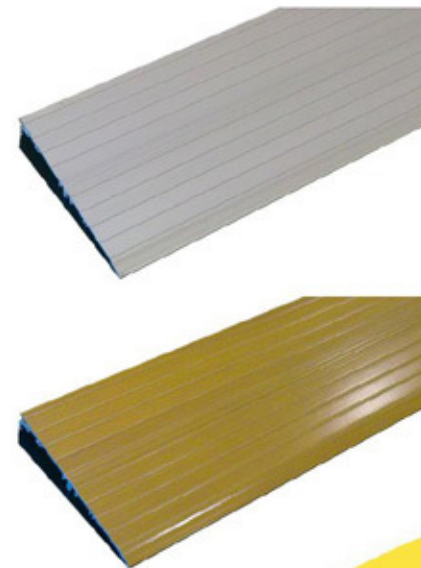

Minimum/maximum hoogte

De minimum hoogte bedraagt 15 mm. Met een standaard potenset kan de Drempeloploop een hoogteverschil overbruggen van maximaal ongeveer 80 mm (TR400).

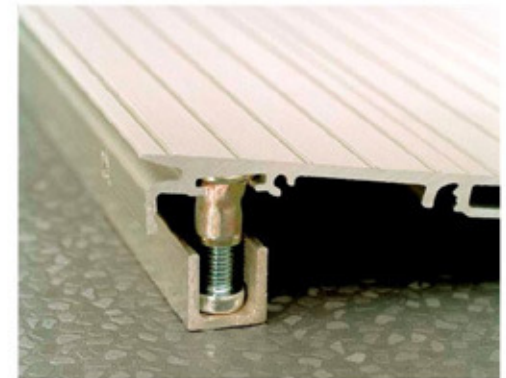


Drempeloploop

hulpmiddelen voor mensen met een beperkte mobiliteit



Typen



TR140

TR400



TR205

TR300

Flexibele montage

De Drempeloploop kan op verschillende manieren worden gemonteerd zodat deze bijna altijd is toe te passen. De Drempeloploop kan gewoon op de vloer worden gelegd, aan de dorpel worden opgehangen of met een optioneel leverbare potenset traploos op de juiste hoogte worden afgesteld. De profielen

kunnen worden vastgezet met schroeven, kit, dubbelzijdig tape of met een optioneel leverbare anti-slip set. Tevens is een u-profiel leverbaar dat op de vloer kan worden bevestigd. De Drempeloploop met potenset kan hier eenvoudig worden ingeklikt.



Bevestiging op de vloer.



Bevestiging met schroeven in de drempel.



Bevestiging met verstelbare potenset.



Bevestiging met verstelbare potenset en u-profiel

Artikel nr.	Type	Omschrijving	Kleur	Maximum belasting	Hoogte-Verschil*
781022	TR140	140 x 960 mm	Aluminium	300 kg	15 - 30 mm
781033	TR140	140 x 960 mm	Hout	300 kg	15 - 30 mm
901100	TR140	Verstelbare potenset			
781027	TR205	205 x 960 mm	Aluminium	300 kg	20 - 40 mm
781038	TR205	205 x 960 mm	Hout	300 kg	20 - 40 mm
901101	TR205	Verstelbare potenset			
781055	TR300	300 x 960 mm	Aluminium	300 kg	30 - 60 mm
781064	TR300	300 x 960 mm	Hout	300 kg	30 - 60 mm
901102	TR300	Verstelbare potenset			
781073	TR400	400 x 960 mm	Aluminium	300 kg	40 - 80 mm
781077	TR400	400 x 960 mm	Hout	300 kg	40 - 80 mm
901103	TR400	Verstelbare potenset			
781125		U-profiel			

*Geadviseerd minimum-maximum hoogteverschil.